


# Betjening av brannalarmsentralen BS-200



For å betjene panelet, vri nøkkelen i retning med klokka.

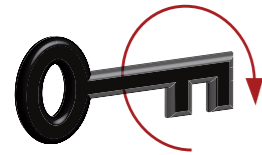

## Brannalarm

En eller flere detektorer eller manuelle meldere i en eller flere deteksjonssoner varsler brannalarm

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus
4	For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen
5	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
6	For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
7	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen



## Brannalarm med alarmforsinkelse

Et punkt i en deteksjonssone med forsinkelse gir alarm (alarmforsinkelse er aktiv)

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus
4	For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen
5	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
6	For å forlenge tidsforsinkelsen for valgt sone, trykk på den sorte "Forleng forsinkelse"-knappen
7	Dersom det ikke har oppstått brann, trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen Dersom det brenner, trykk på "Aktiver varsling"-knappen eller utløs nærmeste manuelle melder for å aktivere alarm. Iverksett nødvendige tiltak.
8	For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
9	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen

## Forvarsel

En branddetektor i en deteksjonssone har gått i forvarsel (tidligvarsel)

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i forvarselmodus
4	For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen
5	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
6	For å kvittere et forvarsel, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
7	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen

## Feil

Gul feil-indikator: En feil varsles fra en av komponentene (branddetektorer, eksternt utstyr eller annen feil).

TRINN	Aksjon
1	Varsle servicepersonell/teknisk personell
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus
4	For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen
5	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
6	For å kvittere på feilvarselet, flytt opp et nivå ved å trykke "Anuller/Tilbake"-knappen
7	Rull for å velge ønsket punkt, trykk på "Funksjon"-knappen , velg så "Kvitter" for å kvittere på det valgte punktet eller "Kvitter alle" for å kvittere for alle feil